

GenEdit Version1.0 インストール・マニュアル

はじめに：

GenEdit Version1.0 は DigiTech の新しいモデリング・システム GeNetX（ジェネティクス）を搭載した製品 GNX1、GNX2、Genesys3 を PC 上で制御するソフトウェアです。GNX1、GNX2、Genesys3 を本ソフトウェアを利用して制御するためには、Windows95/98/ME/2000/NT が動作する PC/AT 互換機の他に、MIDI インターフェイスが必要となります。

ダウンロード：

DigiTech の Web サイト（<http://www.digitech.com>）からお使いのシステムに対応するファイルをダウンロードしてください。

ファイルの解凍：

ダウンロードしたファイルの中には圧縮されたものがあります。対応する圧縮解凍ソフトを入手し、ファイルの解凍を行ってください。

インストールの手順 Windows2000/ME の場合：

未検証につき、今しばらくお待ちください。

インストールの手順 WindowsNT の場合：


弊社では検証いたしません。

インストールの手順 Windows95/98 の場合：

ダウンロードした“GenEdit10.zip”を解凍すると、デスクトップに“GenEdit10”フォルダが制作されます。“GenEdit10”フォルダには


GenEditInstaller.msi
InstMsiA.exe
setup.exe
setup.ini

の4つのデータが格納されています。

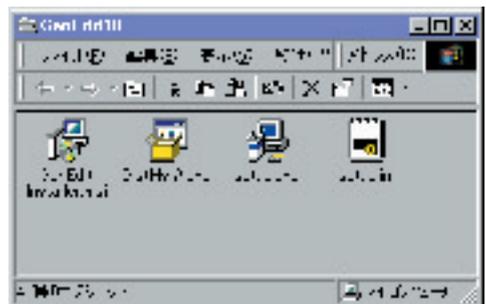

起動しているすべてのプログラムを終了させた後、“**setup.exe**”をダブルクリックして実行させます。

インストーラーの最初の画面が表示されます。インストールを継続するのであれば“**Next**”を、中止するのであれば“**Cancel**”をクリックします。

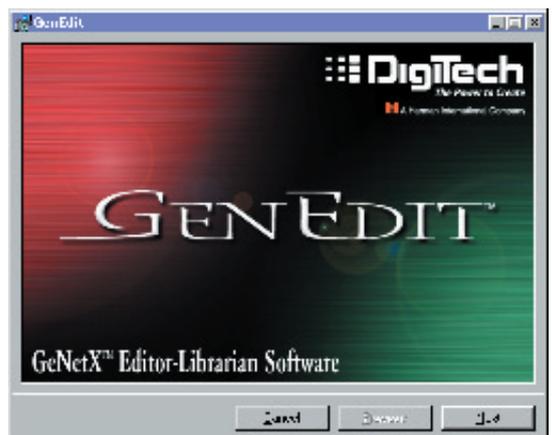


セットアップ・ウィザートの最初の画面が表示されます。インストールを継続するのであれば“Next”を、中止するのであれば“Cancel”をクリックします。



インストール・ディレクトリを指定します。通常はデフォルト・ディレクトリのままで次へ進んでください。

他のディレクトリを指定したいのであれば、フォルダー・エリアにディレクトリを直接入力するか、ブラウズ・ボタンをクリックして任意のディレクトリを選択してください。

ディレクトリの指定が完了したら“Next”をクリックします。

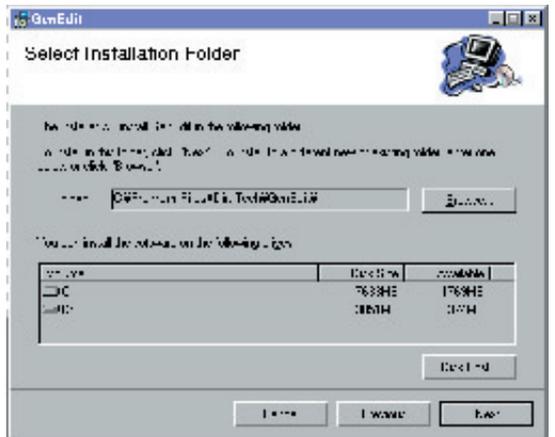

インストールの準備が完了しました。インストールを継続するのであれば“Next”を、中止するのであれば“Cancel”をクリックします。


指定したディレクトリに必要なファイルがコピーされ、“スタートアップ→プログラム→DigiTech”に

- GenEdit 1.0
- GenEdit Help
- GenUpdater 1.0
- GenUpdater help
- ReadMe.txt

の5つのショートカットが自動生成されます。



GenEdit に関する情報が表示されます。
“Next” をクリックします。

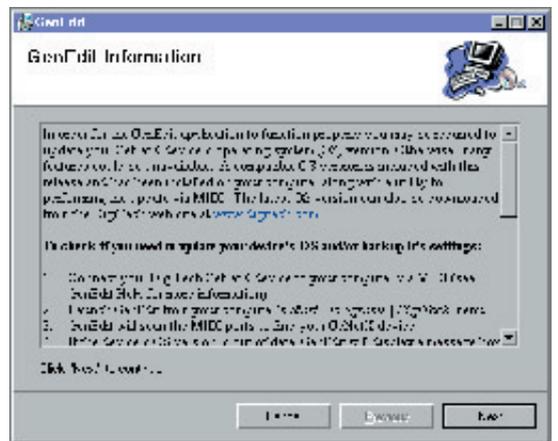

以上でインストール作業は完了です。
“Close” をクリックします。

